


JOFO-Handauslöseeinrichtungen

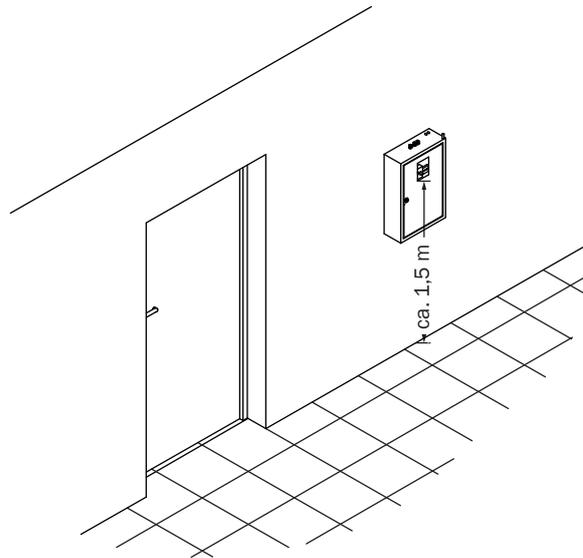

Anleitung

Handauslöser sollen gut erreichbar im Bereich von Fluchtwegen angebracht werden. Außerdem sollen sie nicht in gefährdeten Bereichen (z. B. Gabelstaplerbetrieb) installiert werden. Die vorgeschriebene Einbaulage (siehe Bild) ist immer einzuhalten.

Es dürfen nur die von der Firma JOFO geprüften Energiequellen (CO₂-Flaschen, →Kapitel 01, Blatt 02-01, „CO₂-Flaschen und Glaskolben“) und Auslöser (Druckgasgenerator/ Magnetauslöser komplett, →Kapitel 03, Blatt 18-00, „Zusatz-ausstattungen TAG“) verwendet werden. Für andere Energiequellen und Auslöser existiert keine Zulassung. Bei Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Bei der **Erst-Inbetriebnahme** muss der Auslösehebel in der oberen Stellung stehen. Dazu muss ggf. die Hebelsperre zurückgezogen und die Öffnernadel(n) mit einem weichen Gegenstand zurückgedrückt werden. Dann kann die CO₂-Flasche mit leichter Schlüsselkraft angezogen werden.

Die **Wieder-Inbetriebnahme** unterscheidet sich von der Erst-Inbetriebnahme nur dadurch, dass nach dem Heraus-schrauben der CO₂-Flasche(n) die Öffnernadel(n) auf Unversehrtheit zu kontrollieren ist bzw. sind. Die funktions-tüchtige Länge der Öffnernadel(n) soll mit dem Messtaster (→Kapitel 06, Blatt 30-00, „Messtaster“) geprüft werden.

Die **Wartung** erfolgt mindestens einmal pro Jahr. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Nettogewichts der CO₂-Flasche(n). Der maximale Gewichtsverlust darf 10 Prozent nicht überschreiten.