


Bestellbezeichnung: Lüftungstaster LT 1-UP/AP 24 V DC „Auf“-Anzeige

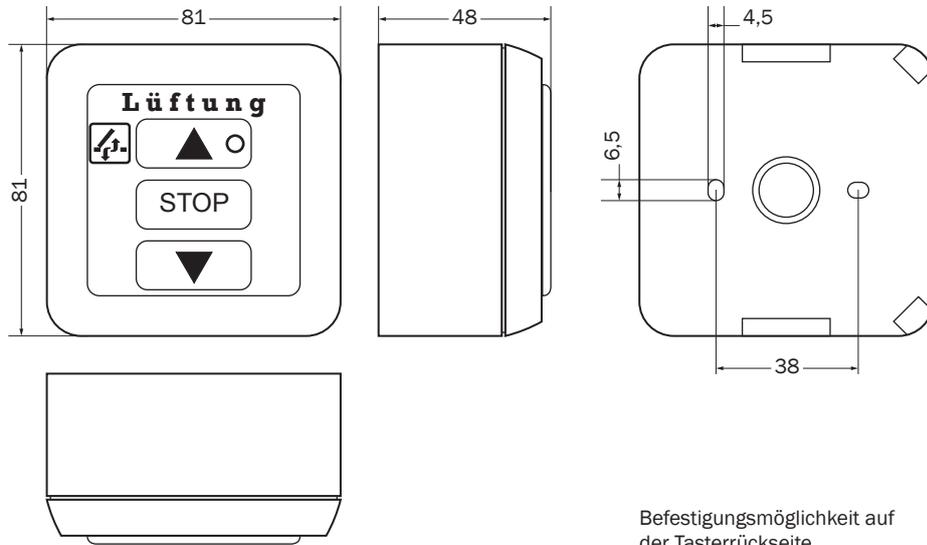

Befestigungsmöglichkeit auf der Tasterrückseite

## Kurzbeschreibung

Der Lüftungstaster LT 1-UP/AP 24 V DC „Auf“-Anzeige wird zur Steuerung der Lüftungsfunktion eingesetzt bei RWA Zentralen und verfügt über eine „Auf“-Sichtanzeige.

## Montage

1. Bedienteil durch Auseinanderbiegen der Befestigungsklammern vom Tragrings lösen.
2. Tragrings fest in die Mauerdose einbauen.
3. Zuleitung nach Anschlussplan (in der Steuerzentrale) an den Klemmen der Platine anschließen.
4. Platine (Steckerkabel links) so weit wie möglich durch den Tragrings nach hinten in die Mauerdose zurückdrücken.

**Hinweis:** Lötstellen der Platine dürfen nicht das Metall des Tragrings berühren!

5. Abdeckrahmen über das Bedienteil führen und lose auf dem Tragrings positionieren.
6. Bedienteil mit den Befestigungsklammern im Tragrings einklippen.

Weitere Anschlussinformationen bitte den Plänen der Steuerzentrale entnehmen.

**Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofirma vorgenommen werden. Die Anschlussleitungen dürfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet werden. Beachten Sie die gültigen Bestimmungen.**

## Technische Daten

Typ	LT1-UP: Lüftungstaster Unterputz LT1-UP/AP: Lüftungstaster Aufputz (einschließlich AP-Rahmen)
Besonderheit	mit Sichtanzeige „Auf“
Betriebsspannung einsetzbar für	24 V DC Steuerzentrale 2A-1-1, 5A-1-1, 10A-4-1 und 20A-4-1 (nicht für Zentralen in Einschubtechnik)
erforderliche Zuleitung	2 x 2 x 0,8
Farbe	weiß
Maße Unterputz	81 x 81 x 7 (B x H x T)
Aufputz	81 x 81 x 51 (B x H x T)

Maximal 8 Taster parallel schaltbar.

Nur in Verbindung mit JOFO Steuerzentralen 24 V!

