
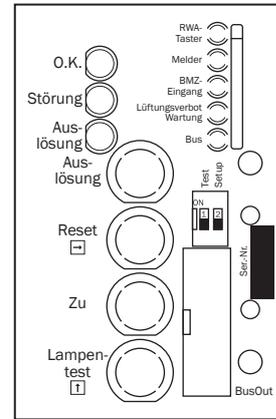


Bestellbezeichnung: Rauchabzug-Zentralmodul RZM

Rauchabzug-Zentralmodul RZM

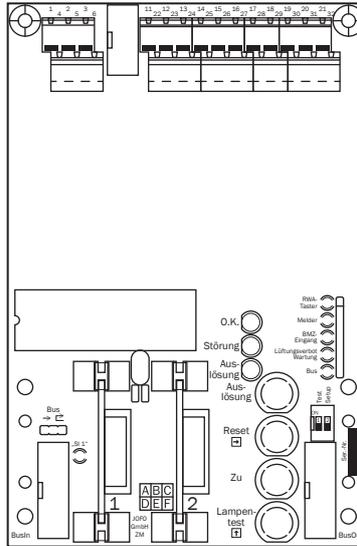

Taster und LEDs am RZM

## Kurzbeschreibung

Das Rauchabzug-Zentralmodul RZM ist der zentrale Bestandteil der modularen RWA Zentrale. Das RZM stellt Eingänge für RWA-Taster, automatische Melder, Wind-Regenmelder und einen externen Ansteuerkontakt bereit. Des Weiteren steht ein potentialfreier Störungskontakt und ein potentialfreier Auslösekontakt zur Verfügung. Die eingehenden Signale werden im Zentralmodul ausgewertet und anschließend werden die Leistungsmodule entsprechend angesteuert. Das Zentralmodul verfügt über eine Vielzahl von Bedien- und Anzeigeelementen, um die einzelnen Betriebszustände und Störungen übersichtlich und detailliert anzeigen zu können. Mit Hilfe der Bedienelemente können verschiedene Funktionen geschaltet werden.

Zusätzlich sind Steckplätze für Sonderfunktionen vorhanden, wie beispielsweise für das Wartungsmodul W-MOD (→Kapitel 11, Seite 135-00, „Wartungsmodul W-MOD“).

## Technische Daten

Anzahl der RWA-Auslöselinien	1
automatische Melder	max. 50 Stück ECO 1003/ECO 1005T
max. Anschließbarkeit von RWA-Taster 6 / 7	10 Stück beliebig mischbar (mindestens 1 x Typ 6)

