


Bestellbezeichnung: Komfort-Lüftungsmodul KL-MOD

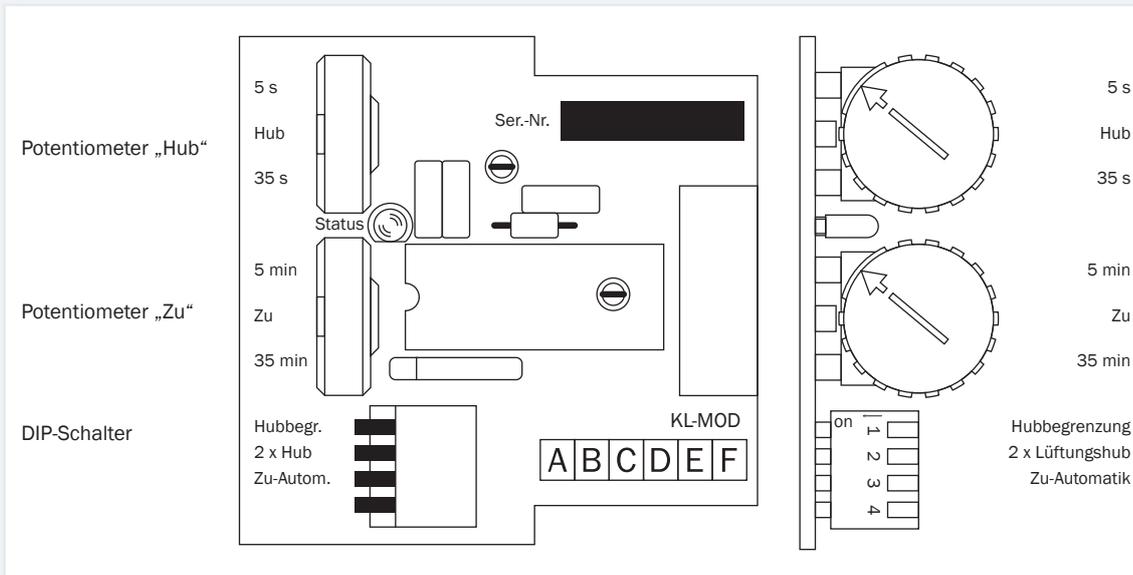

## Kurzbeschreibung

Das Komfort-Lüftungsmodul KL-MOD ist ein Erweiterungsmodul für unsere RWA Zentralen (2A-1-1, 5A-1-1, 10A-4-1, 20A-4-1, 15A-1-1 24 V/36 V, 30A (20A)-2-1 24 V/36 V, 60A (40A)-4-1 24 V/36 V, 75A (50A)-5-1 24 V/36 V und die modulare Technik MC und MC60 in 24 V/36 V). Ist das Modul gesteckt, können zusätzliche Lüftungsfunktionen genutzt werden.

## Bedienung

### Hubbegrenzung

Die Hubbegrenzung wird durch Betätigen des DIP-Schalters „Hubbegr.“ in Stellung „ON“ aktiviert. Im Setup der RWA Zentrale muss die Einstellung der Lüftungsbetriebsart „Dauer“ eingestellt werden. Bei Betätigung des Lüftungstasters in „Auf“-Richtung wird der Lüftungsmotor nur für die am Potentiometer „Hub“ eingestellte Zeit angesteuert, woraus eine Begrenzung der Öffnungsweite resultiert. Die Öffnungszeit kann von 5 – 35 Sekunden (Potentiometer „Hub“) eingestellt werden. Bei Betätigung des DIP-Schalters „2 x Hub“ kann die eingestellte Öffnungszeit zweimal angesteuert werden. Dafür muss allerdings auch der Lüftungstaster zweimal betätigt werden.

### „Zu“-Automatik

Die „Zu“-Automatik wird durch den DIP-Schalter „Zu-Autom.“ in Stellung „ON“ aktiviert. Der Lüftungsmotor wird nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit (Drehpotentiometer „Zu“) automatisch wieder zugefahren.

Die Zeit kann von 5 – 35 Minuten eingestellt werden. Sie beginnt direkt nach dem letzten Fahrbefehl.

### Einbau und Steckplatzwahl

Bitte beachten Sie die Zentralen-Dokumentation bei der Auswahl des Steckplatzes. Vor der Installation muss die Anlage spannungsfrei geschaltet werden. Nun müssen die beiden Kunststoffführungen auf den gewünschten Steckplatz eingedrückt werden. Nun kann das Modul eingeschoben werden. Spannung wieder einschalten und Funktion testen. Wenn ein KL-MOD für mehrere Lüftungsgruppen gelten soll, muss das Setup der Zentrale angepasst werden. Die notwendigen Informationen hierzu sind in der Zentralen-Dokumentation enthalten.

