


Bestellbezeichnung: Wartungsmodul W-MOD

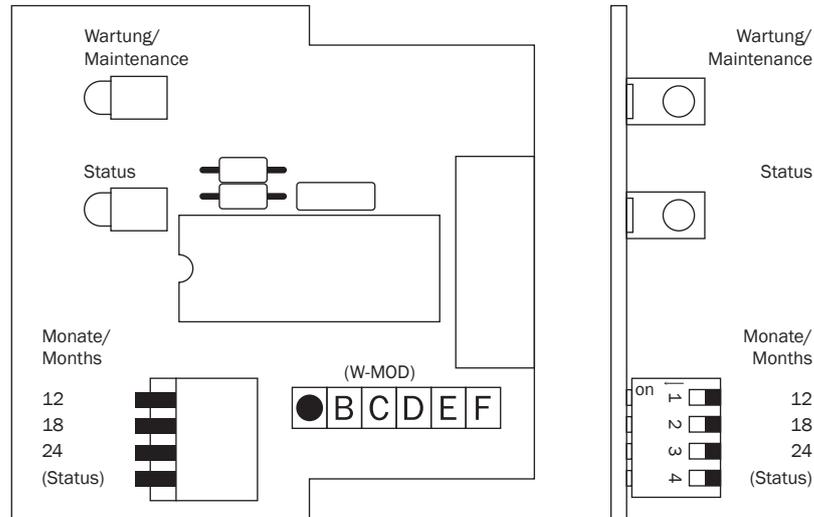

## Kurzbeschreibung

Das Wartungsmodul W-MOD ist ein Erweiterungsmodul für die RWA Zentralen (Kompaktzentralen und modulare Zentralen). Es kann auf einen beliebigen Steckplatz der RWA Zentrale gesteckt werden.

Stecken und Herausziehen des Moduls nur im spannungsfreien Zustand der RWA Zentrale!

## Bedienung

### LED-Anzeigen

⇨ Statusanzeige (grün)

Die Statusanzeige blinkt während der ersten Betriebsstunde und geht dann auf Dauerlicht über.

⇨ Wartungsanzeige (rot)

Nach Ablauf des Wartungsintervalls leuchtet die Wartungsanzeige dauerhaft auf.

Das Wartungsmodul wird bei Stromausfall abgeschaltet und beide Anzeigen erlöschen, um Energie zu sparen.

### Vierfach-DIP-Schalter

Drei Schalter zur Einstellung des Wartungsintervalls:

⇨ DIP 1 für 12 Monate

⇨ DIP 2 für 18 Monate

⇨ DIP 3 für 24 Monate

Das größte eingestellte Wartungsintervall gilt. Steht keiner der drei Schalter auf „ON“, gilt ein Wartungsintervall von 12 Monaten.